


* เชื่อมต่อ Bluetooth ใน Bluetooth Setting ของอุปกรณ์นั้นก่อน


** คู่มือ และแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

1. ดาวน์โหลด “STAR Quick Setup Utility App” และติดตั้ง

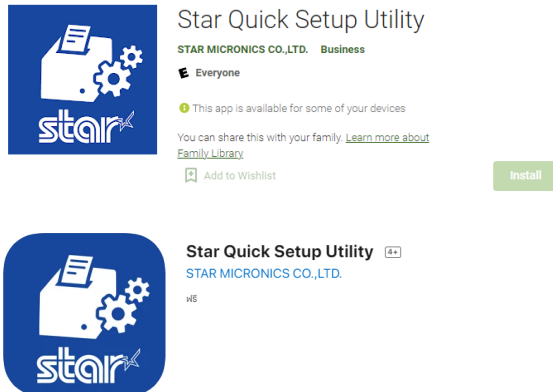


2. เปิด “STAR Quick Setup Utility App”


3. คลิก “Select Printer”

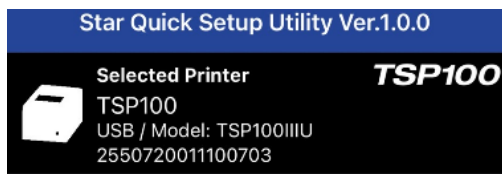


4. เลือกเครื่องพิมพ์ที่กำลังเชื่อมต่อ

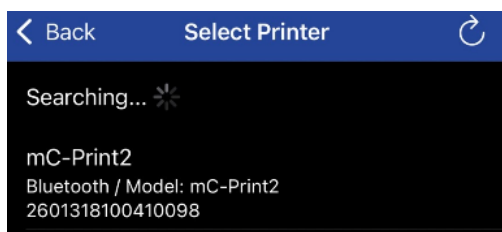


5. คลิก “Yes”

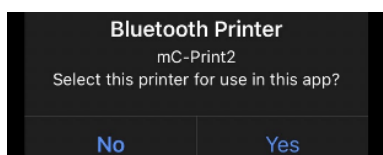


6. คลิก “Printer Setting”

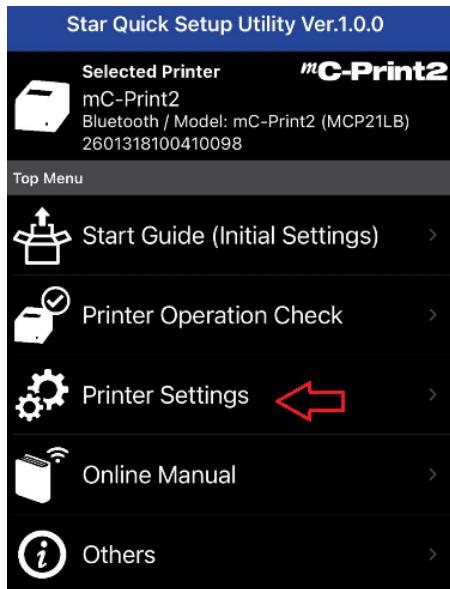


7. คลิก “Firmware Update”

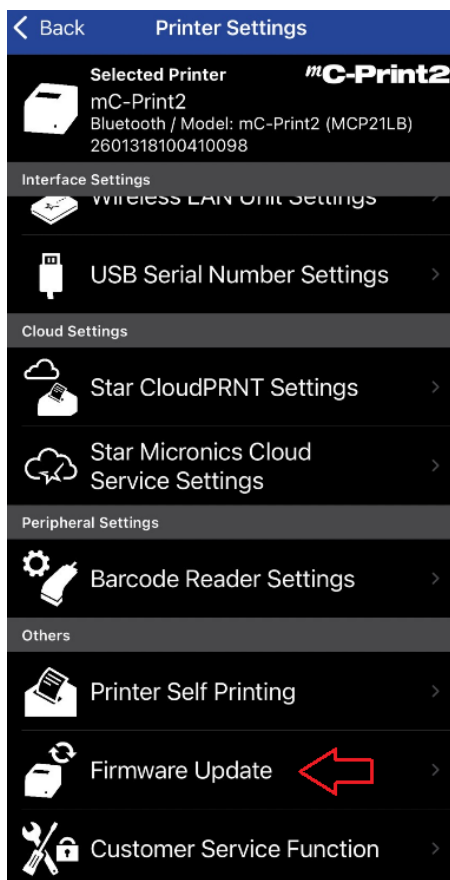


8. หากเฟิร์มแวร์ปัจจุบันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด แอปพลิเคชันจะปรากฏเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด จากนั้น คลิก “Update”

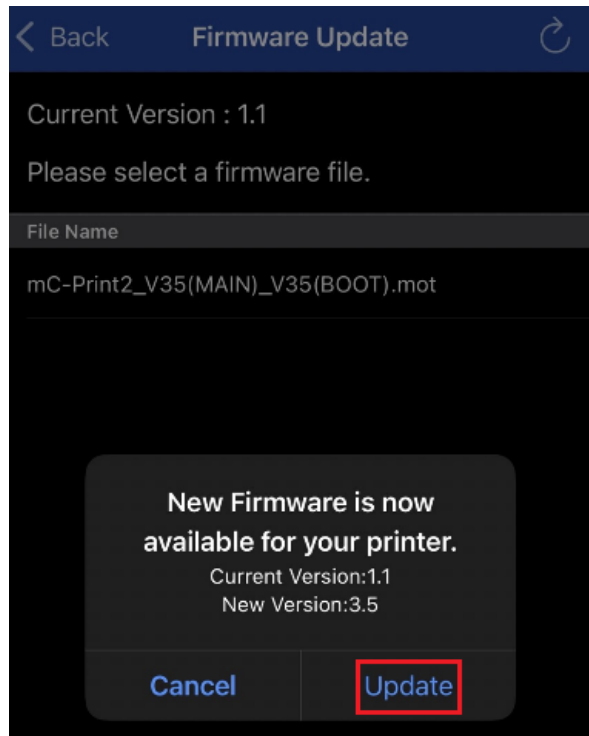


9. เครื่องพิมพ์จะมีไฟกระพริบ เมื่อเสร็จสิ้นการอัปเดต เครื่องพิมพ์จะมีเสียง

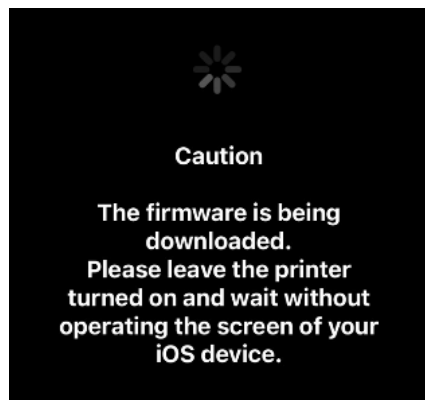

10. คลิก “OK”

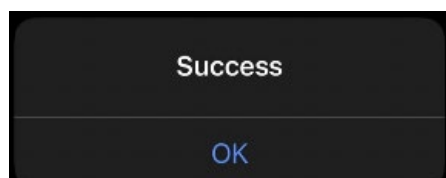

11. แอปพลิเคชันจะปรากฏเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน จากนั้น คลิก “Back”

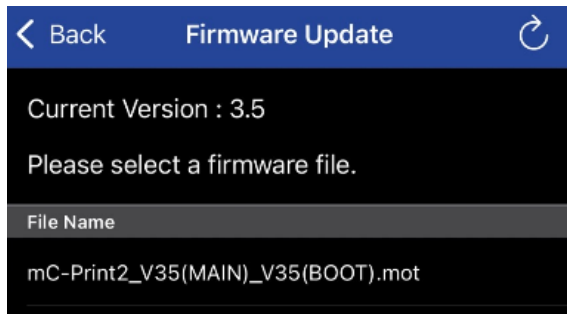

12. คลิก “Printer Self Printing” เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

