



* คู่มือนี้ใช้สำหรับ mC-Print 3 (รุ่นที่มี Bluetooth)

* ปิดเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มขั้นตอนการรีเซ็ต


1. ใช้ปากกาที่เล็ก แหวม กดเข้าไปที่ปุ่ม “RESET” ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์
2. จิ้มปุ่ม “RESET” ค้างไว้ พร้อมทั้งเปิดเครื่องพิมพ์ในเวลาเดียวกัน
3. สังเกตไฟ LED Network (สีเขียว) บริเวณหน้าเครื่อง จะกะพริบ

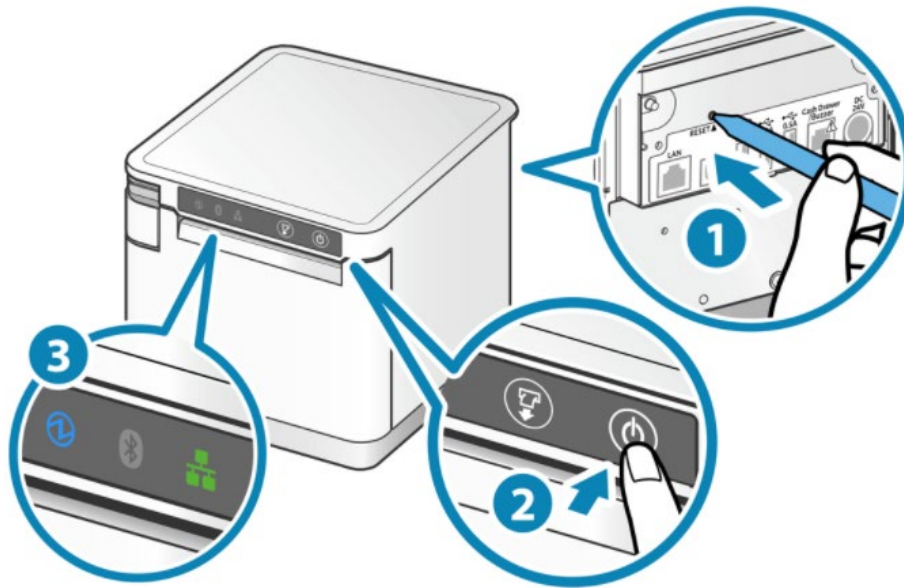

4. กดปุ่ม “FEED” เพื่อเลือกวิธีเชื่อมต่อ Bluetooth

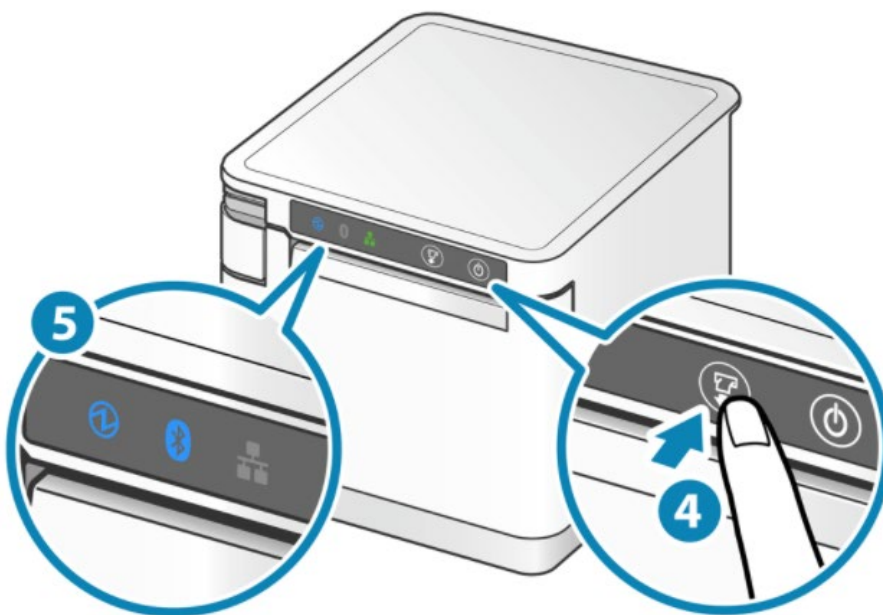

5. กดปุ่ม “FEED” ค้างไว้อีกครั้ง จนกว่า LED จะดับ แล้วปล่อยปุ่ม “FEED”

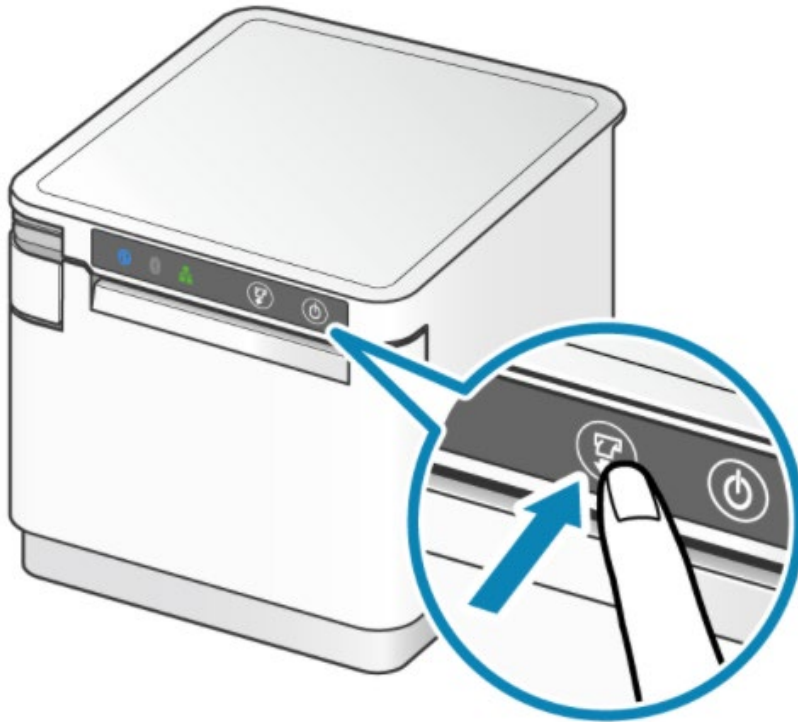

6. หากเครื่องพิมพ์รีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว เครื่องพิมพ์จะมีเสียง